

Bedienungsanleitung





Benutzerhandbuch

HINWEIS:

1. **Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Player-Gehäuse auseinander zu bauen, denn dann erlischt die Garantie.**
2. **Wir empfehlen eine 3-4-stündige Ladung vor Gebrauch. Das LED-Licht erlischt, sobald das Gerät voll aufgeladen ist.**
3. **Der Player lädt automatisch, wenn er über das USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. (Das LED-Licht leuchtet.) Sobald das Kabel entfernt wird, begibt sich der Player automatisch in den Modus PLAY.**
4. **Dem Nutzer wird dringend empfohlen, VOR dem Anschluss an den PC zum Zweck der Aufladung das USB-Kabel mit dem Player zu verbinden und nach Fertigstellung das USB-Kabel ZUSAMMEN mit dem Player vom PC abzuziehen.**

Kanyon ist ein hochwertiger, wasserdichter, persönlicher Audio-Player. Er bietet nicht nur die fantastischen MP3-Player-Funktionen, sondern stellt auch bei der Verwendung im Freien und speziell beim Wassersport die beste Wahl dar. Kanyon bestand den strengen IPx8-Unterwassertest. Das Gerät beinhaltet auch die Technik der Farboxidation auf seinem Aluminiumgehäuse, wodurch es besser vor Tropf- oder Rostschäden durch Wassereinwirkung geschützt ist.

Kanyon ist ein tragbares Lifestyle-Produkt für Personen, die ein nutzerfreundliches Design schätzen.

Merkmale

1. Unterstützt MP3/WMA-Musikformat
2. USB 2.0 Flash Drive
3. Wiederaufladbare Batterie
4. Bis zu 3 Stunden lang wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 Metern, erfüllt den IPx8 Standard sowohl für die Kanyon- als auch für die wasserdichten Kopfhörer



Lernen Sie Ihren Player kennen


1. Im Lieferumfang enthalten:



Kanyon



Wasserdichte
Kopfhörer und Ohrstöpselset

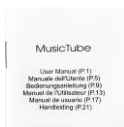

Benutzerhandbuch









USB-Kabel



Armbinden-Set

2. Layout und Tasten

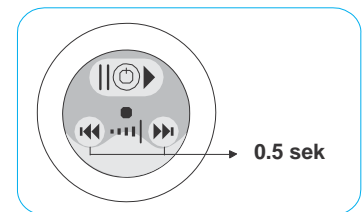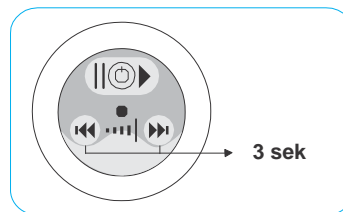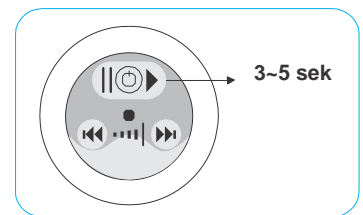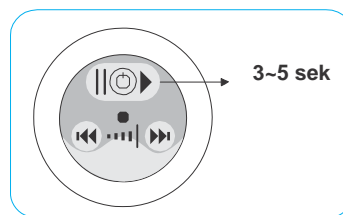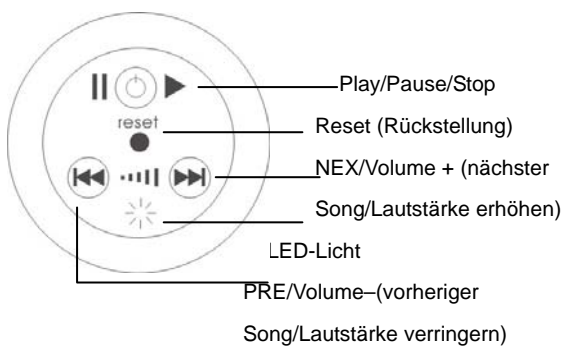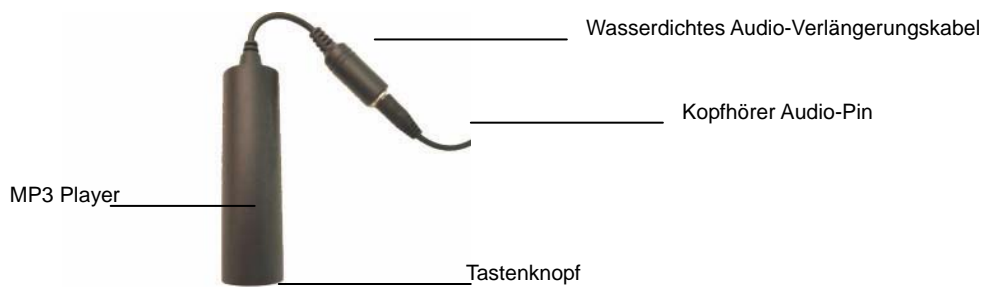

ZUR LAUTSTÄRKEREGELUNG
GEDRÜCKT HALTEN

KURZES ANTIPPEN ZUM
TITEL-ÜBERSPRINGEN



3. Kopfhörer anschließen: Den Audio-Pin der Kopfhörer in das wasserdichte Verlängerungskabel des Players einführen.
4. Batterie: Der Player verwendet integrierte wiederaufladbare Batterien. Die Batterie lässt sich über die Buchse des Audio-Verlängerungskabels durch Anschließen an das USB-Kabel aufladen.
5. Play-Modus: Standardmodus des Systems beim Abspielen von Musik ist die Wiederholung aller Songs.
6. Musikformat: Das System unterstützt zahlreiche Musikformate, einschließlich MP3 und WMA.
7. USB-Disk: Der Kanyon unterstützt USB 2.0 und ist ohne zusätzlichen Treiber kompatibel mit Windows 2000 oder späteren Versionen. Er kann auch als USB Flash Drive für persönliche Daten verwendet werden.

Erklärung der Tasten

Auf dem Kanyon befinden sich insgesamt nur 4 Tasten

1. Play/Pause/Stop:

- Play: Taste gedrückt halten, bis das LED-Licht leuchtet.
- Pause: ein kurzer Tastendruck, und die Musik wird unterbrochen (LED-Licht blinkt schnell)
- Stop: ein längerer Tastendruck, und der Abspielvorgang wird gestoppt (LED-Licht ist aus)


2. Reset (Rückstellung): Blockiert das Gerät aus irgendeinem Grund, drücken Sie auf die Reset-Taste, um den Player neu zu starten und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

3. Pre/Volume – (vorheriger Song/Lautstärke verringern): Bei laufender Musik kann durch einen kurzen Druck auf diese Taste der vorherige Song ausgewählt werden; durch einen längeren Tastendruck verringert sich die Lautstärke (befindet sich das Gerät in Pausenstellung, wird der vorherige Song durch einen kurzen Tastendruck angewählt).


4. Nex/Volume + (nächster Song/Lautstärke erhöhen): Bei laufender Musik kann durch einen kurzen Druck auf diese Taste der nächste Song ausgewählt werden, durch einen längeren Tastendruck erhöht sich die Lautstärke (befindet sich das Gerät in Pausenstellung, wird der nächste Song durch einen kurzen Tastendruck angewählt)




Wechsel der Ohrstöpsel

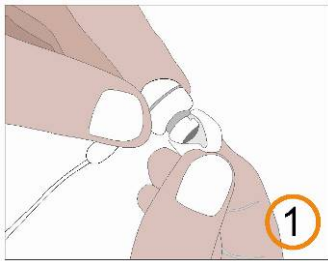


2. Ohrstöpsel aus Kopfhörer entfernen

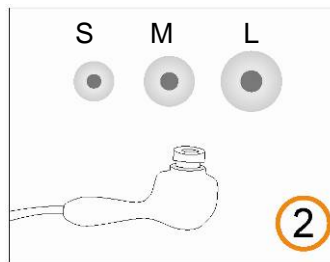

1. Die richtige Ohrstöpselgröße für Ihr Ohr auswählen

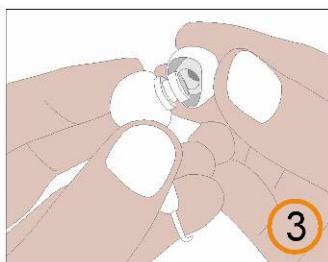



4. Den Ohrstöpsel in den Kopfhörer einlegen

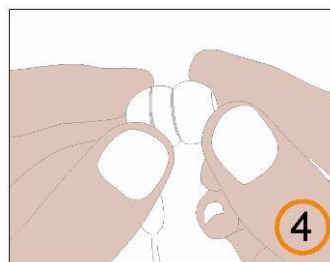

3. Ohrstöpsel in die richtige Position bringen

Hinweis: Es wird dringend angeraten, den Kopfhörer zunächst außerhalb des Wassers zu tragen, denn die Ohrstöpsel passen sich in trockenem Zustand und bei trockenem Körper besser an die Ohren an.

Armbinde

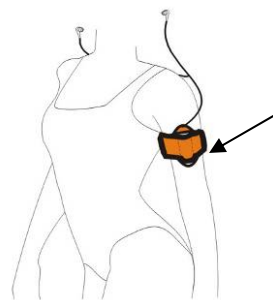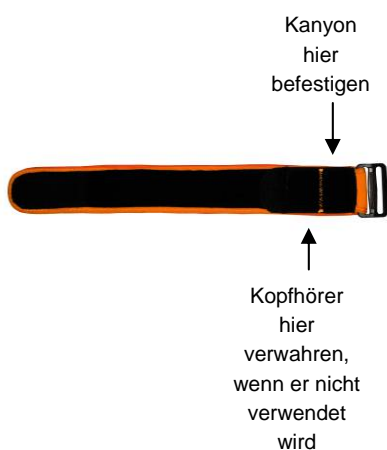

Armbinde beim Wassersport anlegen und Musik genießen!



Abbildung



Schritt 1

Bringen Sie den Player in der Armbandtasche an



Schritt 2

Ziehen Sie das Player Audiokabel durch die kleine Öffnung am Armband



Schritt 3

Bringen Sie das Audiokabel parallel zum Player an und fixieren Sie es mit dem Klettverschluss



Schritt 4

Bringen Sie es am Oberarm an



Schritt 5

Verbinden Sie Ohrhör-er und Audiokabel